

**AVERTISSEMENT**

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever le couvercle de l'appareil.
2. Insérer le séparateur de voltage dans le haut du relais, positionner le relais (fêche pointant vers le haut) et visser. FIG. 1
3. Passer les fils bleus (côté contrôle) du relais dans le trou du séparateur. FIG. 2
4. Insérer les fils de contrôle fournis par l'installateur, dans la boîte de raccordement de l'appareil par le biais d'une des pastilles défonçables (KOE). Ensuite, insérer ceux-ci dans l'ouverture du séparateur de voltage. Connecter les fils de basse tension avec les fils du relais en se référant au schéma électrique fourni avec le relais.
5. Connecter un des fils noirs du relais avec le fil venant du caniveau. FIG. 3
6. Connecter l'autre fil noir du relais avec un des fils de l'alimentation (L1) et le fil de la protection thermique avec l'autre fil de l'alimentation (L2/N). FIG. 4
7. Refermer le devant de l'appareil en prenant soin de bien positionner le flage.



FIG. 1

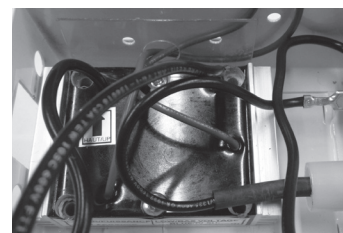


FIG. 2


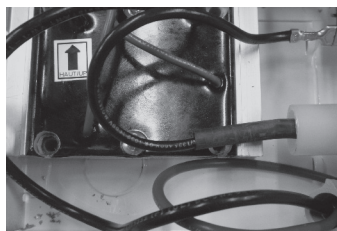


FIG. 3



FIG. 4

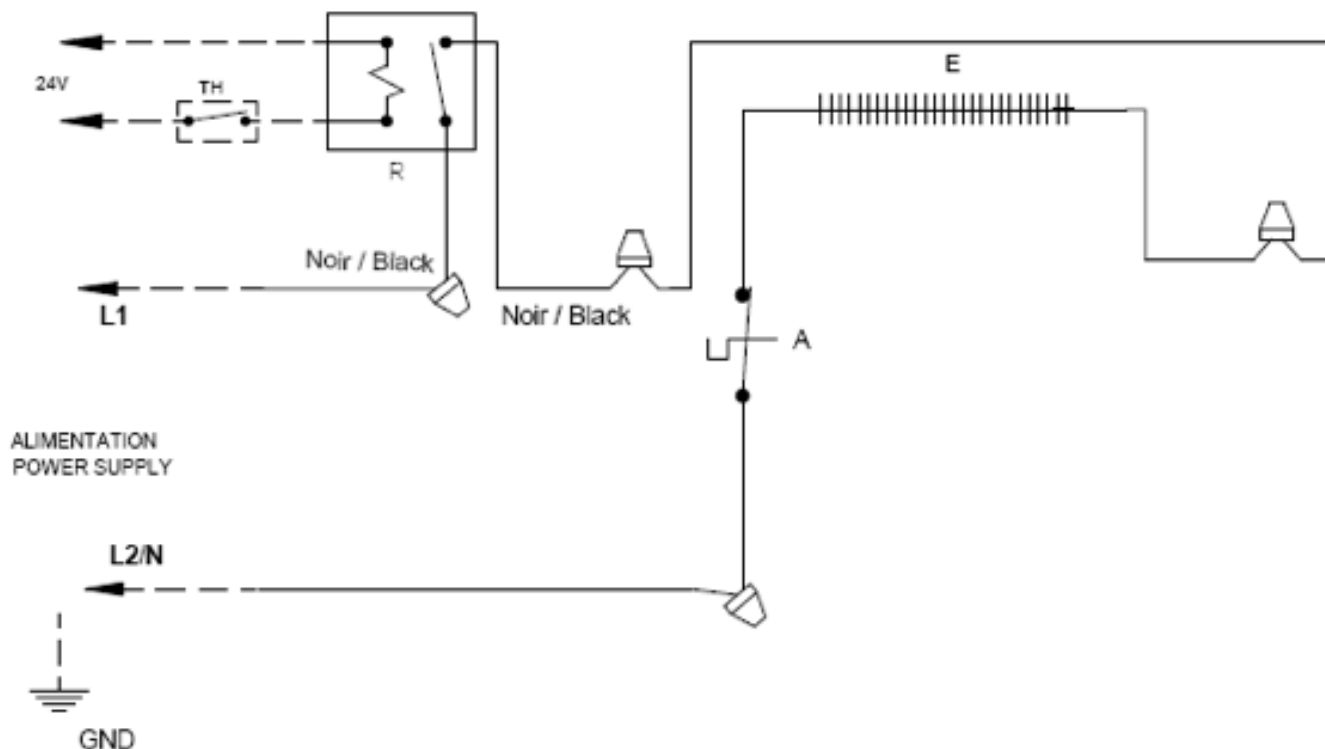

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Avant d'installer ou d'utiliser ce produit, vous devez lire et comprendre les présentes directives et les conserver pour référence ultérieure. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des préjudices corporels, des dommages matériels, des blessures graves et des chocs électriques potentiellement mortels. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil au disjoncteur/fusible avant de procéder à l'installation, à la réparation et au nettoyage. Assurez-vous que l'appareil est conçu pour l'utilisation prévue (au besoin, référez-vous au catalogue de produits ou à un représentant).

1. Enlever le couvercle de l'appareil.
2. Insérer le séparateur de voltage dans le haut du relais, positionner le relais (fêche pointant vers le haut) et visser. FIG. 1
3. Passer les fils bleus (côté contrôle) du relais dans le trou du séparateur. FIG. 2
4. Insérer les fils de contrôle fournis par l'installateur, dans la boîte de raccordement de l'appareil par le biais d'une des pastilles défonçables (KOE). Ensuite, insérer ceux-ci dans l'ouverture du séparateur de voltage. Connecter les fils de basse tension avec les fils du relais en se référant au schéma électrique fourni avec le relais. FIG. 3
5. Connecter un des fils noirs du relais avec le fil de l'élément. FIG. 3
6. Connecter l'autre fil noir du relais avec un des fils de l'alimentation (L1) et le fil venant du caniveau avec l'autre fil de l'alimentation (L2/N). FIG. 4
7. Refermer le devant de l'appareil en prenant soin de bien positionner le flage.

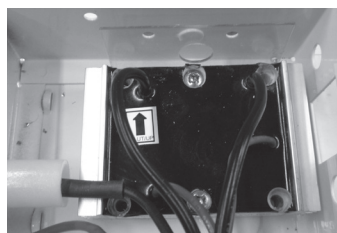


FIG. 1

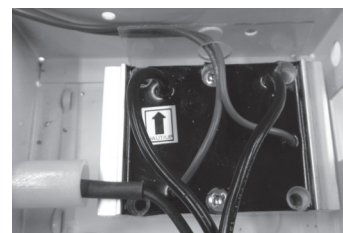


FIG. 2

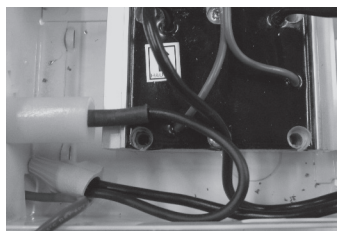


FIG. 3

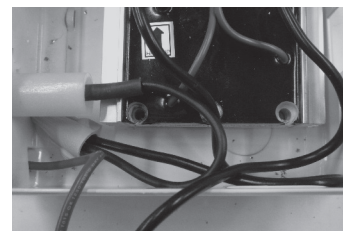


FIG. 4

