



AVIS TECHNIQUE


Programmation des thermostats UDG/UCG pour utilisation avec une sonde 10 KOhm CTN :

Les réglages suivants doivent être utilisés pour avoir un contrôle de la température adéquat avec les thermostats UDG/UCG.


Appuyer sur le bouton programme




1. Choisir *Settings*:

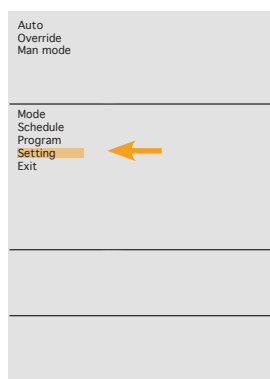


2. Choisir *Offset temperature*:

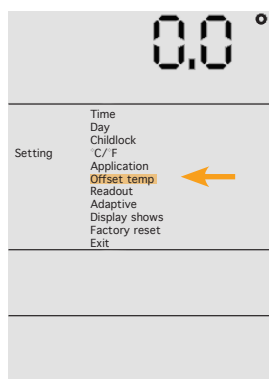

3. Régler la compensation à -4,5° C ou -8.1° F

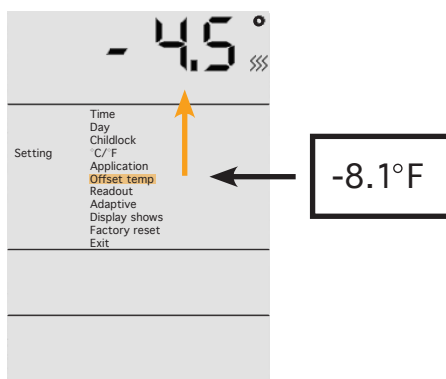

4. Choisir *Exit*

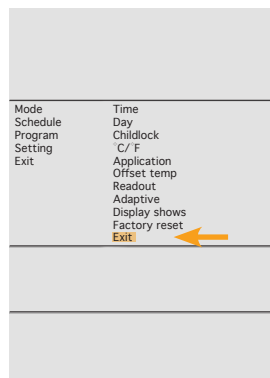

5. Choisir *Main Exit*

