


INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Emplacement du thermostat : Le thermostat doit être utilisé à l'intérieur seulement. Il doit être installé sur un mur, à environ 1,5 m au-dessus du sol, à un endroit où il pourra détecter les changements de température de la pièce et où l'air circule facilement. Celui-ci ne doit pas être installé près d'une surface chaude (comme un téléviseur, un appareil de chauffage ou un réfrigérateur), ni être exposé directement aux rayons du soleil, à des courants d'air ou à la radiation de certains appareils. Il ne doit pas non plus être installé à un endroit où il est susceptible de recevoir des éclaboussures.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique avant d'entretenir l'appareil. Le thermostat doit être entretenu par une personne qualifiée.

SPÉCIFICATIONS :

Plage de température	5 à 35°C (41 à 95°F)
Intervalle	2°C (3,6°F)
Voltage	24 VAC +/-10%
Fréquence	50/60 Hz
Sonde	Thermistor NTC
Terminaux	Câble 14 AWG
Température de fonctionnement	0 à 45°C (32 à 113°F)
Température d'entreposage	-10 à 55°C (14 à 131°F)

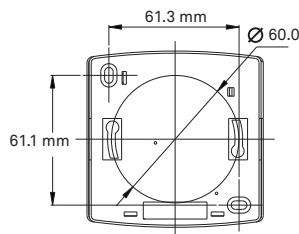


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

1

INSTALLATION DU THERMOSTAT


1. À l'aide d'un tournevis fin, soulevez un des côtés du couvercle et poussez délicatement vers l'intérieur du thermostat un des crochets de verrouillage de chaque côté et retirez le couvercle.
2. Assurez-vous que la surface de montage est plane.
3. Insérez les fils dans le bornier.
4. Insérez les deux tiges d'ancrage murales dans le mur.
5. Fixez le thermostat au mur à l'aide des deux vis fournies.

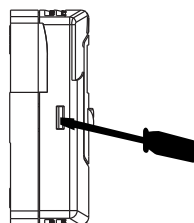

2

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


1. Faites les raccordements appropriés en vous référant au schéma.
2. Remplacez ensuite tous les fils dans le mur.
3. Pour refermer le couvercle, alignez les ouvertures de chaque côté du couvercle avec les crochets d'ancrage et pressez vers le bas.

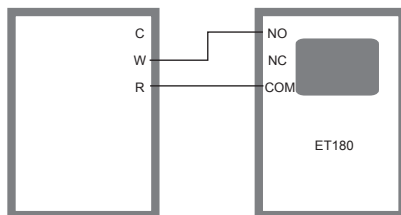

3

SÉLECTION DU CAVALIER ET RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


1. Choisissez C pour degré Celsius ou F pour degré Fahrenheit comme l'illustré.
2. Réglez le thermostat à la température voulue à l'aide des boutons du thermostat.
3. La température ambiante s'affichera après 8 secondes.

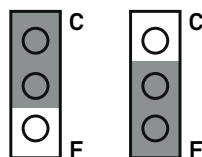

4

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Installez les piles en prenant soin de respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

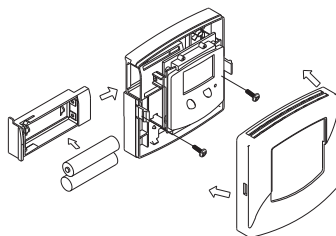

GARANTIE LIMITÉE °STELPRO

Garantie limitée de 1 an. Voir les détails au www.stelpro.com