



TH115 (12 VDC)

Programmable thermostat
Thermostat programmable
Termostato programable



Owner's Guide

Guide du propriétaire
Guía para el usuario



69-2621EFS-01



Need Help?

We are here to help. Call 1-800-831-2823.

Besoin d'aide?

Nous sommes là. Composez le 1 800 831-2823.

¿Asistencia?

Estamos aquí para ayudarlo. Llame al 1 800 831-2823.

Table of contents

Overview

Before you start.....	2
About your thermostat.....	3
Controls	4
Display	5

Installation

Installing the thermostat	6
Connecting to CT230 units.....	7
Connecting the floor sensor	8
Setting the configuration switches.....	9

Setup

Time and day.....	10
Daylight Saving Time	11
Floor temperature limits.....	12
Preset temperatures.....	13

Default schedule	14
Modifying the schedule	15

Operation

Running the schedule (Automatic mode)	16
Temporary override of schedule	16
Permanent override (Manual mode)	16
Before going on vacation (Vacation mode)	17

Appendices

Error messages.....	18
Technical specifications.....	19
Warranty.....	20

Before you start

Read the entire document

CAUTION:

- Installation must be carried out by a certified electrician and must comply with national and local electrical codes.
- To prevent severe shock or electrocution, always cut the power at the service panel before working with wiring.
- Use this thermostat for resistive loads only.
- Do NOT install the thermostat in an area where it can be exposed to water or rain.
- Avoid locations where there are air drafts (top of staircase, air outlet), dead air spots (behind a door), direct sunlight or concealed chimney or stove pipes (except for floor heating systems).
- For a new installation, choose a location about 1.5 m (5 ft.) above the floor.
- Install the thermostat on an inside wall facing the heating system (except for floor heating systems).
- Install the thermostat onto an electrical box.
- Use special CO/ALR solderless connectors if you connect the thermostat to aluminum wires.
- Keep the thermostat's top and bottom air vents (openings) clean and unobstructed at all times..

About your thermostat

The TH115 programmable thermostat has three temperature control modes:

A mode: • controls the ambient air temperature

F mode: • controls the floor temperature using an external temperature sensor

AF mode: • controls the ambient air temperature
• maintains the floor temperature within desired limits using an external temperature sensor


See page 9 on how to change the temperature control mode setting.

Supplied Parts

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • One (1) thermostat | • One (1) floor sensor * |
| • Two (2) mounting screws | • One (1) flat-tip screwdriver * |

* *Select models only; required for floor heating applications only.*


Controls

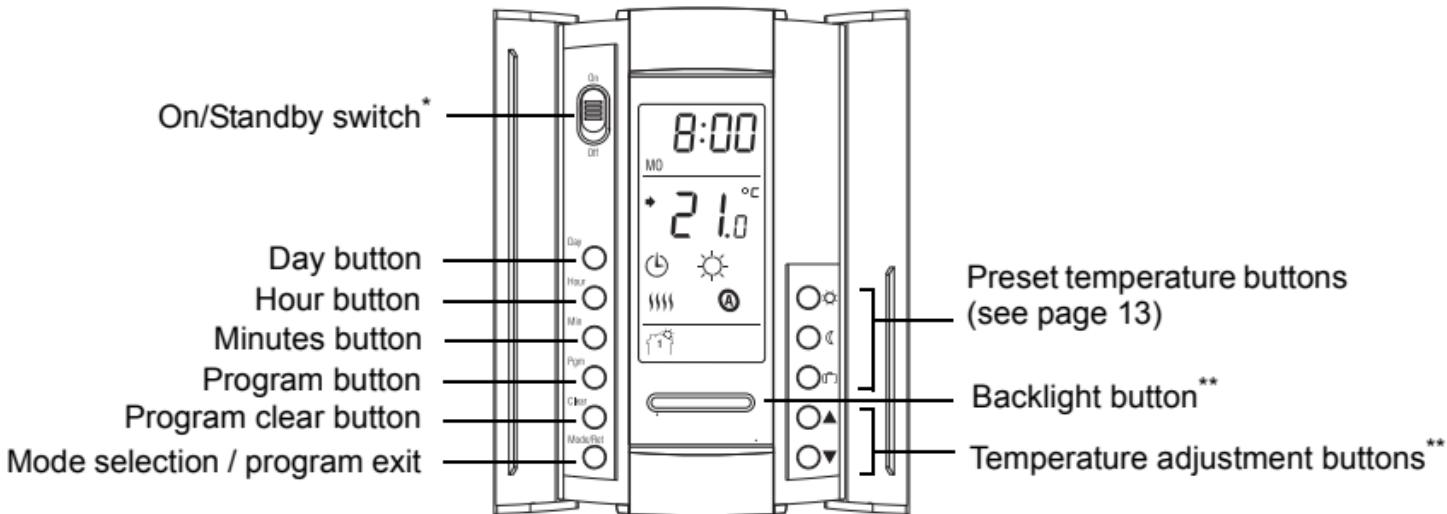

* Place at Off/Standby to cut power to the heater (e.g., in the summer). This will not affect the time and temperature settings.

** When the backlight button or either of the ▲▼ buttons is pressed, the display illuminates for 12 seconds.


Display

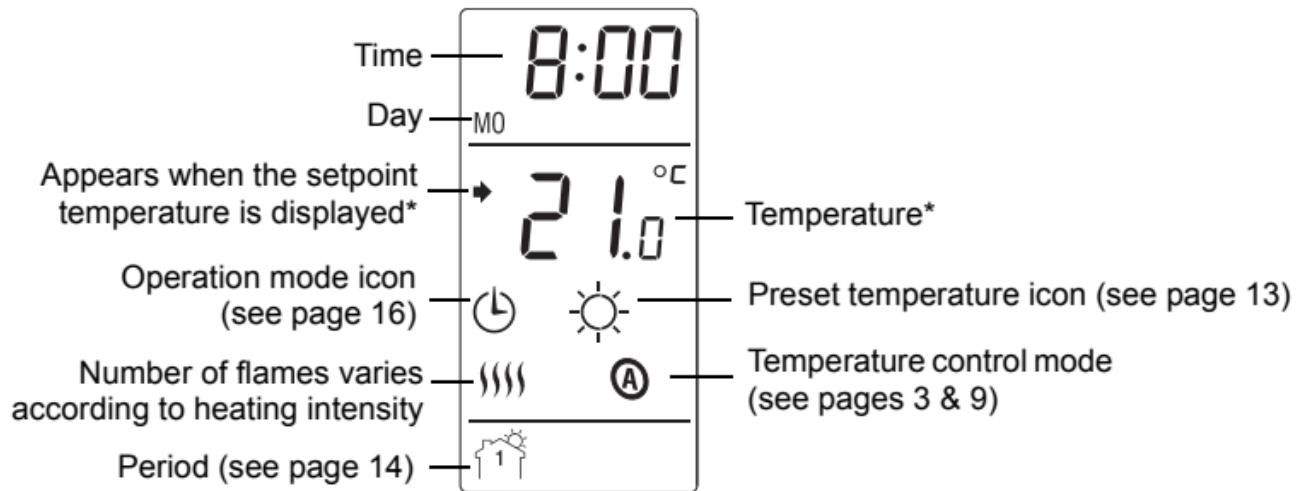


* The thermostat normally displays the actual (measured) temperature. To view the setpoint temperature, briefly press either of the **▲▼** buttons. The setpoint will appear for 5 seconds. To change the setpoint temperature, press one of the **▲▼** buttons until the desired temperature is displayed. To scroll faster, press and hold the button.

Installing the thermostat

- 1) Turn the heating system off at the main electrical panel.
- 2) Loosen the bottom screw and remove the thermostat faceplate from its wallplate. (The screw cannot be completely removed.)
- 3) Wire the thermostat. See connection diagram on page 7.
- 4) If the thermostat will be used in F or AF mode (see page 9), connect the floor sensor (see page 7).
- 5) Install the wallplate on the wall using the provided screws and wall anchors.
- 6) Set the configuration switches (see page 9).
- 7) Install the faceplate back on the wallplate and tighten the screw. If there is a sticker on the screen, peel it off.
- 8) Apply power to the heating system at the main electrical panel.

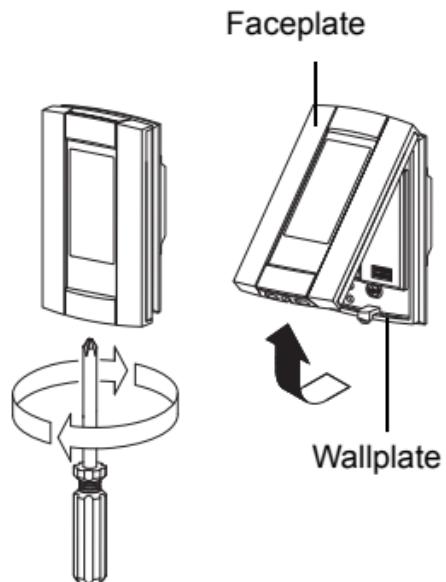

Connecting to CT230 units

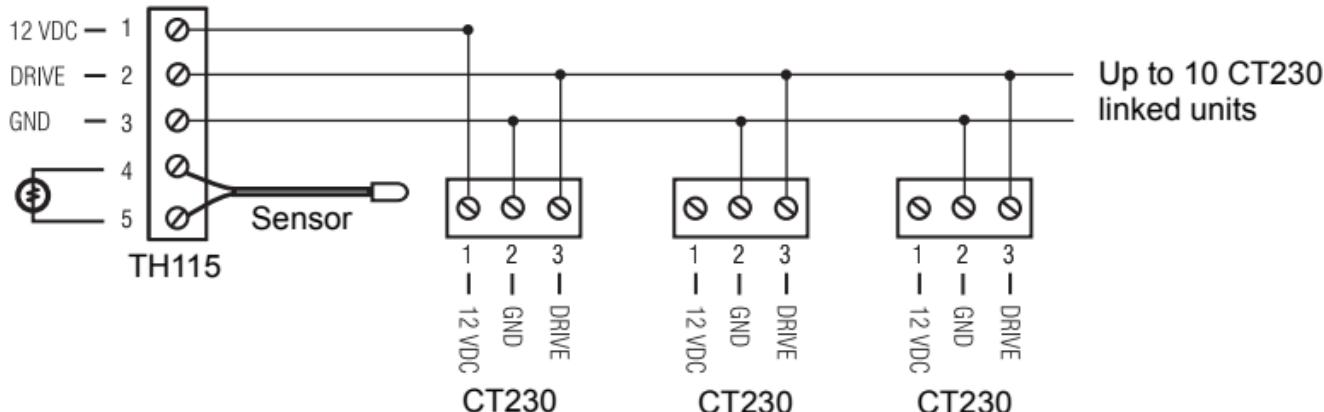

NOTE:

- The wire distance between the master thermostat and each CT230 unit must not exceed **500 ft. (150 m)**. **20-AWG** wires are recommended.
- The floor sensor cable must not exceed **200 ft. (60 m)**.

Connecting the floor sensor


Insert the floor sensor cable through one of the two openings on the wallplate and connect the sensor wires to terminals 4 and 5 (no polarity).

- The sensor wires must not come in contact with the electrical wires and must be routed outside the electrical box and follow the wall down to the floor.
- Position the sensor cable such that it does not come in contact with the floor heating wires. The sensor must be centered between two floor heating wires for best temperature control.
- Do NOT staple the sensor head (the plastic end) to the floor. Doing so might damage the sensor. Any damage might not be noticeable during testing but can become apparent several days later.

Set the configuration switches

Configuration switches are on the back of the faceplate.

#	Configurations	Up	Down
1	Display format	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Early Start ¹	Enable	Disable
3	Temperature control mode ²	F	AF

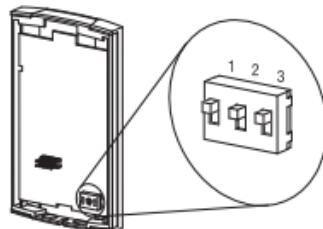

1. Early Start is used in Automatic mode only. When Early Start is enabled (on), the thermostat determines when to start heating so the Comfort temperature is attained at the start of periods 1 and 3. When Early Start is disabled (off), heating starts only at the start of periods 1 and 3; thus there is a delay before the Comfort temperature is reached.
2. See page 3. To select the F Mode, place the switch in the F position. To select the AF Mode, place the switch in the AF position and ensure that the temperature sensor is connected to the thermostat. To select the A Mode, place the switch in the AF position and ensure that the remote temperature sensor is **NOT** connected to the thermostat.

Time and day

To set the clock and the day:

- 1) Press the **Hour** button to set the hour.
- 2) Press the **Min** button to set the minutes.
- 3) Press the **Day** button to set the day.
- 4) Press the **Mode/Ret** button to return the thermostat to normal display.

NOTE: *The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.*

Daylight Saving Time

When the Daylight Saving Time function is enabled (On), the thermostat automatically switches to Daylight Saving Time on the second Sunday of March and to normal time on the first Sunday of November.

NOTE: *The Daylight Saving Time function is disabled (default setting) when the clock loses its setting.*

To set the Daylight Saving Time function and to set the date:

- 1) Press the **Day** button (3 seconds) until **DLS** appears on the screen.
- 2) Press either of the **▲▼** buttons to toggle between **On** (enabled) and **Off** (disabled).
- 3) Press the **Day** button briefly. The year setting is displayed.
- 4) Press either of the **▲▼** buttons to set the current year.
- 5) Press the **Day** button briefly. The month setting is displayed.
- 6) Press either of the **▲▼** buttons to set the current month.
- 7) Press the **Day** button briefly. The date setting is displayed.
- 8) Press either of the **▲▼** buttons to set the current date.
- 9) Press the **Mode/Ret** button to return the thermostat to normal display.

NOTE: *The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.*

Floor temperature limits (AF mode only)

WARNING: To avoid damaging your floor, follow your floor supplier's recommendations regarding floor temperature limits.

The minimum and maximum floor temperature limits are 5.0°C (41°F) and 28.0°C (82°F) by default. To modify these limits, proceed as follows:

- 1) Switch the thermostat to Off.
- 2) Press and hold the ☼ button.
- 3) Switch the thermostat back to On.
- 4) Release the ☼ button when the minimum temperature limit (FL:LO) appears.
- 5) Set the minimum temperature limit using the ▲▼ buttons.
- 6) Press the ☼ button to display the maximum temperature limit (FL:HI).
- 7) Set the maximum temperature limit using the ▲▼ buttons.
- 8) Press **Mode/Ret** to return the thermostat to normal display.



NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.

Preset temperatures

The thermostat has 3 preset temperatures. Their default settings are shown in the following table.

Preset temperature	Intended use	Icon	A/AF modes	F mode
Comfort	When at home	☀	21.0°C (70°F)	28.0°C (82°F)
Economy	When asleep or away from home	🌙	17.0°C (63°F)	20.0°C (68°F)
Vacation	During prolonged absence	✈	10.0°C (50°F)	10.0°C (50°F)

To use a preset temperature:

Briefly press the appropriate preset temperature button (☀, 🌙 or ✈). The preset temperature will become the current setpoint and its icon will appear on the screen.

To modify a preset temperature:

- 1) Press one of the ▲▼ buttons to display the desired temperature.
- 2) Press and hold the appropriate preset temperature button (☀, 🌙 or ✈) until its icon is displayed.

Default schedule

The schedule consists of 4 periods per day, which represents a typical work day. The Comfort (☀) preset temperature is automatically used in Periods 1 and 3 and the Economy (₵) preset temperature in Periods 2 and 4. You can program the thermostat to skip (cancel) the periods that do not apply to your situation. For example, you can skip periods 2 and 3 for the weekend.

NOTE: If you wish to use only 2 periods, use the following combinations: "1 and 4" or "2 and 3". Early Start (see page 9) will not work with any other combinations.

You can have a different program every day; i.e., each period can start at a different time every day. The thermostat has been programmed with the following schedule.

Period	Description	Setting	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
1	Wake	Comfort ☀	6:00 AM						
2	Leave	Economy ₦	8:30 AM	--:--	--:--				
3	Return	Comfort ☀	5:00 PM	--:--	--:--				
4	Sleep	Economy ₦	11:00 PM						

Modifying the schedule

- 1) Press **Pgm**. Period 1 for Monday is displayed.
- 2) To program another period, press **Pgm** to display that period.
- 3) To program another day, press **Day** to display that day (hold for 3 seconds to select the entire week).
- 4) Press **Hour** and **Min** to set the period start time, or press **Clear** to skip (cancel) the period (--:-- will be displayed).
- 5) Repeat steps 2 to 4 to program another period.
- 6) Press **Mode/Ret** to return the thermostat to normal display.

NOTE: The thermostat will automatically return to normal display if no button is pressed for 60 seconds.

Running the schedule (Automatic mode)

In Automatic mode, the thermostat follows the programmed schedule (see page 14). To place the thermostat in this mode, press **Mode/Ret** until ☰ is displayed.

Temporary override of schedule

If you modify the setpoint temperature (by pressing the ▲▼, ☀ or ☁ button) when the thermostat is in Automatic mode, the new temperature will be used until the beginning of the next period. ☰ flashes during the temporary override. You can cancel the temporary override by pressing **Mode/Ret**.

Permanent override of schedule (Manual mode)

To place the thermostat in Manual mode, press **Mode/Ret** to display ☛ on the screen. In this mode, the thermostat does not follow the programmed schedule. Press the ▲▼, ☀ or ☁ button to set the temperature.

When you go on vacation (Vacation mode)

In this mode, the thermostat uses the vacation preset temperature (see page 13). To place the thermostat in Vacation mode, press the  button on the thermostat. The  icon will appear on the screen.

Error Messages

L0 The measured temperature is below the display range. Heating is activated.

H1 The measured temperature is above the display range. Heating is deactivated.

Er Verify the thermostat connection and sensor connection.

Technical Specifications

Power supply: 12 V (supplied by a CT230GA or CT230GB)

Recommended wire gauge: 20 AWG (low-voltage wire)

Heating cycle length: 15 minutes

Display range: 0°C to 70.0°C (32°F to 158°F)

Ambient setpoint range (A/AF modes): 5.0°C to 30.0°C (40°F - 86°F)

Floor setpoint range (F mode): 5.0°C to 40.0°C (40°F - 104°F)

Floor limit range (AF mode): 5.0°C to 40.0°C (40°F - 104°F)

Resolution: 0.5°C (1°F)

Operating temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Data protection: In the event of a power failure, most settings are saved. However the time and Daylight Saving Time must be set if the power failure lasts more than 6 hours. The thermostat will return to the mode that was active prior to the power failure.

Warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of three (3) years from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

- (i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it, or
- (ii) contact Honeywell. Honeywell will make the determination whether the product should be returned, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some provinces, states or regions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE THREE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some provinces, states or regions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from one province, state or region to another.

Table des matières

Aperçu

Avant de commencer	2
À propos de votre thermostat	3
Contrôles	4
Affichage	5

Installation

Installer le thermostat	6
Branchements aux unités CT230	7
Brancher la sonde	8
Régler les sélecteurs de configuration	9

Configuration

Heure et jour	10
Heure avancée	11
Limites de température du plancher	12
Préréglages de température	13

Horaire par défaut	14
Modification de l'horaire	15

Fonctionnement

Utilisation de l'horaire (mode Automatique)	16
Dérogation temporaire à l'horaire	16
Dérogation permanente (mode Manuel)	16
Avant de partir en vacances (mode Vacances)	17

Annexes

Messages d'erreur	18
Fiche technique	19
Garantie	20

Avant de commencer

Veuillez lire le document en entier

MISE EN GARDE :

- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes nationaux et locaux de l'électricité.
- Afin de prévenir les chocs électriques graves ou les électrocutions, toujours COUPER le courant à partir du panneau électrique principal avant de travailler avec le câblage.
- Utiliser ce thermostat avec une charge résistive seulement.
- Ne PAS installer le thermostat à un endroit où il risque d'être exposé à l'eau ou à la pluie.
- Éviter les endroits où il y a des courants d'air (le haut d'un escalier, une sortie d'air), des points d'air stagnant (derrière une porte), des rayons directs du soleil, des tuyaux dissimulés ou une cheminée (sauf pour les planchers chauffants).
- Pour une nouvelle installation, placer le thermostat à environ 1,5 m (5 pieds) au-dessus du plancher.
- Le thermostat doit être installé sur une cloison intérieure faisant face au système de chauffage (sauf pour les planchers chauffants).
- Installer le thermostat sur une boîte électrique.
- Utiliser des connecteurs marqués CO/ALR pour le raccordement à des fils d'aluminium.
- Garder les ouvertures d'aération du thermostat propres et dégagées en tout temps.

À propos de votre thermostat

Le thermostat programmable TH115 offre trois modes de régulation de la température :

Mode A : • Régulation de la température ambiante

Mode F : • Régulation de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe

Mode AF : • Régulation de la température ambiante
• Limites de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe

Voir la page 9 pour changer de mode de régulation de la température.

Pièces fournies


- Un (1) thermostat
- Deux (2) vis de montage
- Une (1) sonde de plancher *
- Un (1) tournevis à pointe plate *

* Certains modèles seulement; requis pour les installations de plancher chauffant.

Contrôles

Commutateur
On/Off (Marche/Arrêt) ou
On/Standby (Marche/Veille)*

Réglage du jour
Réglage de l'heure
Réglage des minutes
Programmation
Annulation
Sélection du mode /
fin de la programmation

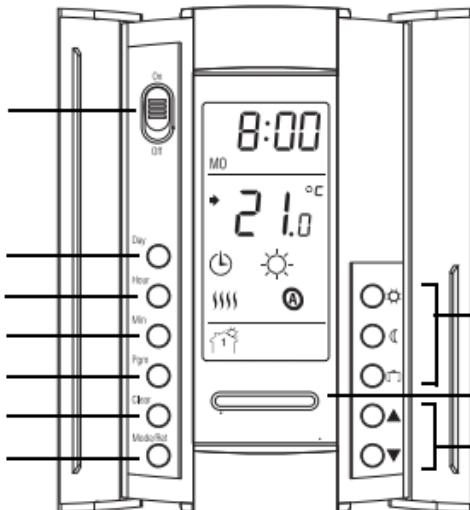


Préréglages de température
(voir la page 13)

Bouton de rétroéclairage**
Boutons de réglage de la
température**

* Placer à Off/Standby (Arrêt/Veille) pour mettre l'appareil de chauffage hors tension. Les réglages ne seront pas affectés.

** Lorsqu'on appuie sur le bouton de rétroéclairage ou sur l'un des boutons ▲▼, l'écran s'illumine pendant 12 secondes.


Affichage

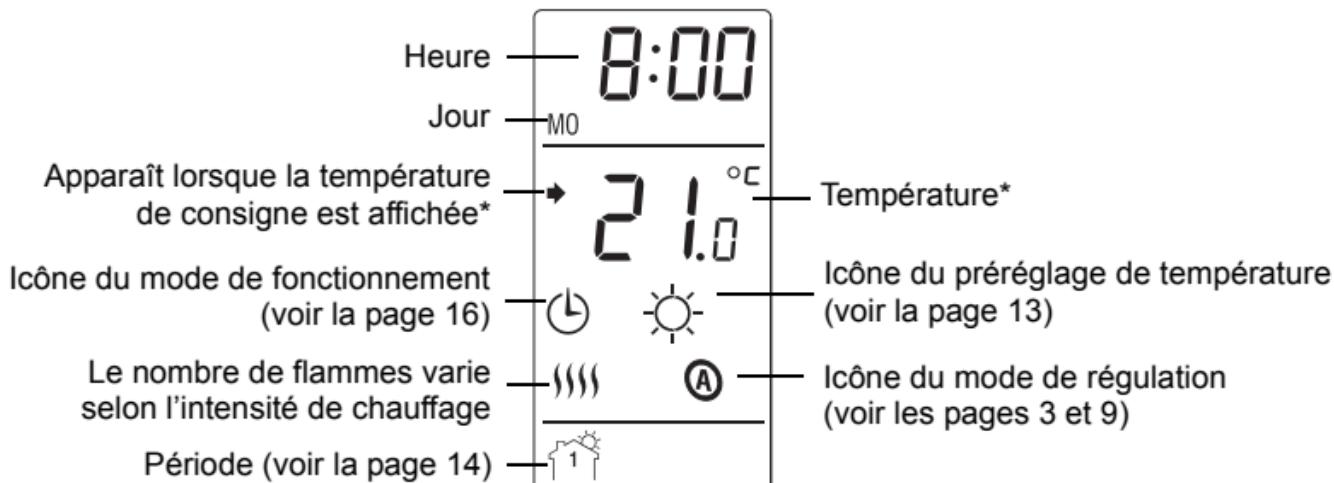


* Le thermostat affiche normalement la température réelle (mesurée). Pour voir la température de consigne, appuyer brièvement sur l'un des boutons ▲▼. La consigne sera affichée pendant 5 secondes. Pour changer la température de consigne, appuyer sur l'un des boutons ▲▼ jusqu'à ce que la température désirée soit affichée. Pour faire défiler la température de consigne plus rapidement, maintenir le bouton enfoncé.

Installer le thermostat

- 1) Mettre le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique principal.
- 2) Desserrer la vis sous le thermostat et séparer la façade du thermostat de sa plaque murale. (La vis ne peut être complètement retirée.)
- 3) Brancher le thermostat. Voir le schéma de connexion à la page 7.
- 4) Si le thermostat sera utilisé en mode F ou AF (voir la page 9), brancher la sonde de température de plancher (voir la page 7).
- 5) Fixer la plaque murale sur le mur à l'aide des chevilles et des vis fournies.
- 6) Configurer les sélecteurs (voir la page 9).
- 7) Réinstaller la façade sur la plaque murale et serrer la vis. S'il y a un autocollant sur l'écran, l'enlever.
- 8) Mettre le système de chauffage sous tension à partir du panneau électrique principal.

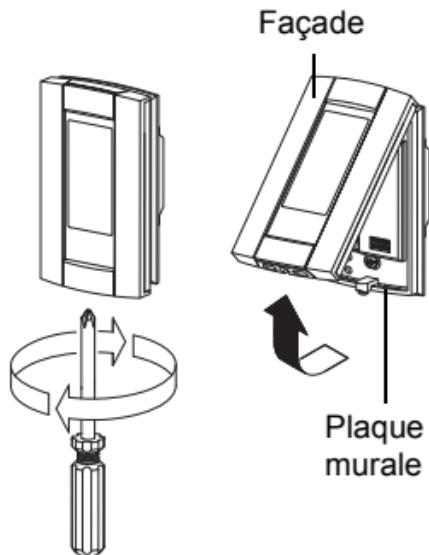

Branchements aux unités CT230

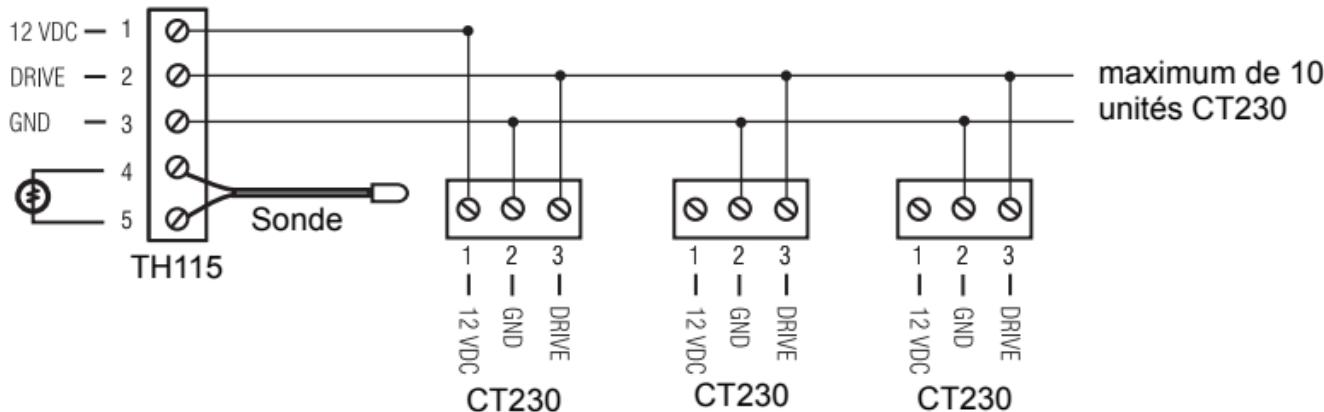

NOTA:

- La longueur des fils entre le thermostat maître et chaque unité CT23-GA ne doivent pas excéder **150 m (500 pieds)**. Des fils de calibre **20 AWG** sont recommandés.
- La longueur des fils de la sonde ne doit pas excéder 60 m (200 pieds).

Brancher la sonde


Introduire le câble de la sonde de température de plancher à travers l'une des deux ouvertures de la base et raccorder les fils de la sonde aux bornes 4 et 5 (aucune polarité à respecter).

- Le câble de la sonde ne doit pas toucher aux fils électriques et doit passer à l'extérieur de la boîte électrique et descendre le long du mur jusqu'au plancher.
- Placer le câble de la sonde de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec un câble chauffant. La sonde doit être centrée entre deux câbles chauffants pour assurer une bonne régulation de température.
- Ne pas agrafer la tête de la sonde (le bout en plastique) au plancher. Les agrafes peuvent endommager la sonde. Les dommages pourraient ne pas être détectés lors de la vérification mais pourraient devenir apparents après plusieurs jours.

Régler les sélecteurs de configuration

Les sélecteurs de configuration sont à l'arrière de la façade.

N°	Configurations	Haut	Bas
1	Format d'affichage	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Démarrage anticipé ¹	Activé	Désactivé
3	Mode de régulation de la température ²	F	AF

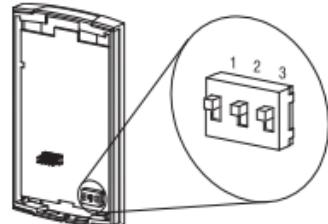

1. La fonction de Démarrage anticipé n'est utilisée qu'en mode Automatique. Lorsque la fonction est activée, le thermostat détermine l'heure d'activation du chauffage afin que la température Confort soit atteinte au début des périodes 1 et 3. Lorsque la fonction est désactivée, le chauffage ne démarre qu'au début des périodes 1 & 3; donc il y a un délai avant que la température Confort soit atteinte.
2. Voir la page 3. Pour choisir le mode F, placer le commutateur à F. Pour choisir le mode AF, placer le commutateur à AF et s'assurer que la sonde de température du plancher est branchée au thermostat. Pour choisir le mode A, placer le commutateur à AF et s'assurer que la sonde de température du plancher n'est PAS branchée au thermostat.

Régler l'heure et le jour

Pour régler l'heure et le jour :

- 1) Appuyer sur le bouton **Hour** pour régler l'heure.
- 2) Appuyer sur le bouton **Min** pour régler les minutes.
- 3) Appuyer sur le bouton **Day** pour régler le jour de la semaine.
- 4) Appuyer sur le bouton **Mode/Ret** pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

Heure avancée

Lorsque la fonction de l'heure avancée est activée, le thermostat passe automatiquement à l'heure avancée le deuxième dimanche de mars et à l'heure normale le premier dimanche de novembre.

NOTA : La fonction de l'heure avancée est désactivée (réglage par défaut) lorsque l'horloge perd son réglage.

Pour régler la fonction de l'heure avancée et pour régler la date :

- 1) Appuyer sur le bouton **Day** (3 secondes) jusqu'à ce que **DLS** apparaisse à l'écran.
- 2) Appuyer sur l'un des boutons **▲▼** pour basculer entre **On** (fonction activée) et **Off** (fonction désactivée).
- 3) Appuyer brièvement sur le bouton **Day**. L'année est affichée.
- 4) Appuyer sur l'un des boutons **▲▼** pour régler l'année.
- 5) Appuyer brièvement sur le bouton **Day**. Le mois est affiché.
- 6) Appuyer sur l'un des boutons **▲▼** pour régler le mois.
- 7) Appuyer brièvement sur le bouton **Day**. Le jour du mois est affiché.
- 8) Appuyer sur l'un des boutons **▲▼** pour régler le jour.
- 9) Appuyer sur le bouton **Mode/Ret** pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

Limites de température du plancher (mode AF uniquement)

MISE EN GARDE : Afin d'éviter des dommages au plancher, consulter les recommandations du fournisseur concernant les limites de température du plancher.

Les températures minimale et maximale du plancher sont de 5 °C (41 °F) et 28 °C (82 °F) par défaut. Pour modifier ces limites, procéder comme suit :

- 1) Placer le thermostat à **Off** (arrêt).
- 2) Appuyer sur le bouton ☼ et le maintenir enfoncé.
- 3) Remettre le thermostat à **On** (marche).
- 4) Relâcher le bouton ☼ lorsque la température minimale (FL:LO) est affichée.
- 5) Régler la température minimale à l'aide des boutons ▲▼.
- 6) Appuyer sur le bouton ☼ pour afficher la température maximale (FL:HI).
- 7) Régler la température maximale à l'aide des boutons ▲▼.
- 8) Appuyer sur le bouton **Mode/Ret** pour retourner à l'affichage normal.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.



Préréglages de température

Le thermostat offre 3 préréglages de température. Leurs valeurs par défaut sont indiquées dans le tableau suivant.

Préréglage	Utilisation prévue	Icône	Mode A/AF	Mode F
Confort	Lorsque l'occupant est à la maison	☀	21,0 °C (70 °F)	28,0 °C (82 °F)
Économie	Lorsque l'occupant est absent durant le jour ou couché	🌙	17,0 °C (63 °F)	20,0 °C (68 °F)
Vacances	Pendant une absence prolongée	ⓧ	10,0 °C (50 °F)	10,0 °C (50 °F)

Pour utiliser une température préréglée :

Appuyer brièvement sur le bouton de préréglage approprié (☀, 🌙 ou ⏸). La température préréglée deviendra la température de consigne et son icône apparaîtra à l'écran.

Pour modifier un préréglage de température :

- 1) Appuyer sur l'un des boutons ▲▼ pour afficher la température désirée.
- 2) Appuyer sur le bouton de préréglage approprié (☀, 🌙 ou ⏸) jusqu'à ce que l'icône correspondante soit affichée.

Horaire par défaut

L'horaire comprend 4 périodes par jour, ce qui représente un jour typique de la semaine. La température Confort (☀) est utilisée lors des périodes 1 et 3 et la température Économie (₵) est utilisée lors des périodes 2 et 4. Vous pouvez programmer le thermostat pour sauter (annuler) les périodes qui ne s'appliquent pas à votre situation. Par exemple, vous pouvez sauter les périodes 2 et 3 pour la fin de semaine.

NOTA : Si vous ne désirez utiliser que 2 périodes, utilisez les combinaisons suivantes : « 1 et 4 » ou « 2 et 3 ». Le démarrage anticipé (voir la page 9) ne fonctionnera pas avec les autres combinaisons.

Vous pouvez avoir un programme différent chaque jour, c.-à-d. que chaque période peut débuter à une heure différente chaque jour. Le thermostat a été programmé avec l'horaire suivant.

Période	Description	Réglage	LU (MO)	MA (TU)	ME (WE)	JE (TH)	VE (FR)	SA (SA)	DI (SU)
	Réveil	Confort ☀	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h	6 h
	Départ	Économie ₣	8 h 30	--:--	--:--				
	Retour	Confort ☀	17 h	--:--	--:--				
	Coucher	Économie ₣	23 h						

Modification de l'horaire

- 1) Appuyer sur **Pgm**. La période 1 du lundi est affichée.
- 2) Pour programmer une autre période, appuyer sur **Pgm** pour afficher la période.
- 3) Pour programmer un autre jour, appuyer sur **Day** pour afficher le jour (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner toute la semaine).
- 4) Appuyer sur **Hour** et **Min** pour régler l'heure du début de la période, ou appuyer sur **Clear** pour sauter (annuler) la période (--- sera affiché).
- 5) Répéter les étapes 2 à 4 pour programmer une autre période.
- 6) Appuyer sur **Mode/Ret** pour retourner à l'affichage normale.

NOTA : Si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes, le thermostat retournera à l'affichage normal.

Utilisation de l'horaire (mode Automatique)

En mode Automatique, le thermostat suit l'horaire programmé (voir la page 14). Pour placer le thermostat dans ce mode, appuyer sur **Mode/Ret** jusqu'à ce que  soit affiché.

Dérogation temporaire à l'horaire

Si vous modifiez la consigne (en appuyant sur le bouton   ,  ou ) lorsque le thermostat est en mode Automatique, la nouvelle consigne sera utilisée jusqu'au début de la période suivante. L'icône  clignote durant la dérogation temporaire. Vous pouvez annuler la dérogation en appuyant sur **Mode/Ret**.

Dérogation permanente à l'horaire (mode Manuel)

Pour placer le thermostat en mode Manuel, appuyer sur **Mode/Ret** jusqu'à ce que  soit affiché. Dans ce mode, l'horaire programmé n'est pas utilisé. Appuyer sur le bouton   ,  ou  pour régler la température.

Avant de partir en vacances (mode Vacances)

Dans ce mode, le thermostat utilise la température Vacances (voir la page 13). Pour placer le thermostat en mode Vacances, appuyer sur le bouton  . L'icône  apparaîtra à l'écran.

Messages d'erreur

- L0** La température mesurée est inférieure à la plage d'affichage. Le chauffage est activé.
- H1** La température mesurée est supérieure à la plage d'affichage. Le chauffage est désactivé.
- Er** Vérifier les connexions du thermostat et de la sonde de température.

Fiche technique

Alimentation : 12 V (à partir d'un CT230GA ou CT230GB)

Calibre des fils recommandé : 20 AWG (fils basse tension)

Cycle de régulation : 15 minutes

Affichage : 0 °C à 70,0 °C (32 °F à 158 °F)

Réglage de la température ambiante (modèle A/AF) : 5,0 °C à 30,0 °C (40 °F à 86 °F)

Réglage de la température du plancher (modèle F) : 5,0 °C à 40,0 °C (40 °F à 104 °F)

Réglage des limites de température du plancher (modèle AF) : 5,0 °C à 40,0 °C (40 °F à 104 °F)

Résolution : 0,5 °C (1 °F)

Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Température d'entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Protection de données : En cas de panne de courant, la plupart des réglages sont sauvegardés. Cependant, l'heure et la fonction de l'heure avancée doivent être réglées si la panne de courant dure plus de 6 heures. Le thermostat retournera au mode qui était en fonction avant la panne de courant.

Garantie

Honeywell garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour trois (3) ans à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Honeywell remplacera ou réparera le produit (au gré de Honeywell).

Si le produit est défectueux,

- (i) le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, à l'endroit où il a été acheté, ou
- (ii) contacter Honeywell. Honeywell déterminera alors si le produit doit être retourné ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. HONEYWELL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT NI DE TOUTE AUTRE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ou régions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE TROIS ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ou régions ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province ou région à une autre.

Índice

Panorama general

Antes de comenzar	2
Sobre el termostato	3
Controles	4
Pantalla	5

Instalación

Instalación del termostato	6
Conexión a unidades CT230.....	7
Conexión del sensor	8
Ajuste de los commutadores de configuración....	9

Configuración

Hora y día.....	10
Horario de verano	11
Límite de la temperatura del piso	12
Temperaturas predefinidas.....	13

Horario de fábrica.....	14
Modificación del horario	15

Funcionamiento

Uso del horario (Modo Automático)	16
Cancelación temporaria del horario	16
Cancelación permanente (Modo Manual)	16
Antes de las vacaciones (Modo Vacaciones)...	17

Anexos

Mensajes de error	18
Especificaciones técnicas	19
Garantía	20

Antes de comenzar

Leer el documento completo

ADVERTENCIA:

- La instalación debe hacerla un electricista y debe conformarse a los códigos de electricidad nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos graves o electrocuciones, CORTAR siempre la corriente desde el panel eléctrico principal antes de trabajar en el cableado.
- Utilizar este termostato con una carga resistiva solamente.
- NO instalar el termostato en un lugar en el que corra el riesgo de quedar expuesto al agua o a la lluvia.
- Deben evitarse los sitios en los haya corrientes de aire (arriba de una escalera, de una salida de aire...) los puntos en los que el aire no circule (detrás de una puerta), los rayos directos del sol, los conductos disimulados o las chimeneas (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- En el caso de una nueva instalación, colocar el termostato a alrededor de 1,5 m (5 pies) sobre el nivel del piso.
- El termostato debe instalarse en una pared interior frente al sistema de calefacción (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- Instalar el termostato en una caja de electricidad.
- Utilizar conectores marcados CO/ALR para conectar el termostato a cables de aluminio.
- Mantener siempre las aberturas de aereación del termostato limpias y sin obstrucciones.

Sobre el termostato

El termostato programable TH115 tiene tres modos del control de la temperatura:

Modo A : • Control de la temperatura ambiente

Modo F : • Control de la temperatura del piso mediante un sensor externo de temperatura

Modo AF : • Control de la temperatura ambiente
• Mantiene la temperatura del piso dentro de los límites deseados mediante un sensor externo de temperatura

Referirse a la página 9 para cambiar el modo de control de la temperatura.

Partes provistas

- Un (1) termostato
- Dos (2) tornillos de montaje
- Un (1) sensor de temperatura para piso *
- Un (1) destornillador de punta plana *

* Algunos modelos solamente, requerido para instalaciones de pisos calefaccionados.

Controles


Conmutador On/Off
(encendido/apagado)
o On/Standby*
(encendido/en espera)

Ajuste del día
Ajuste de la hora
Ajuste de los minutos

Programación

Anulación

Selección del modo /
fin de la programación

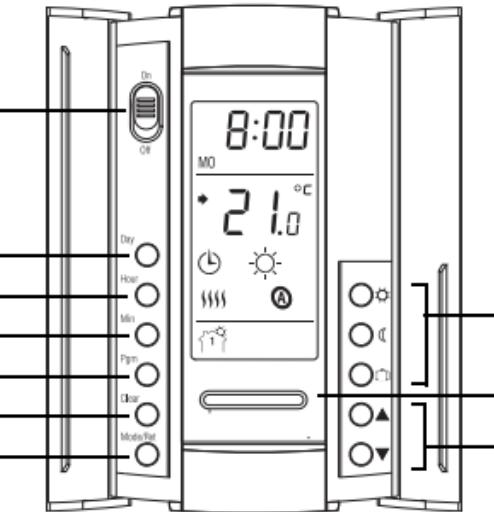

Botón de ajuste predefinido de
temperatura (ver la página 13)


Botón de retroiluminación**

Botón de ajuste de la
temperatura**

* Poner el conmutador en Off o Standby para apagar el aparato. Esto no afectará los ajustes de hora y temperatura.

** Cuando se presiona el botón de retroiluminación o uno de los botones ▲▼, la pantalla se ilumina durante 12 segundos.


Pantalla

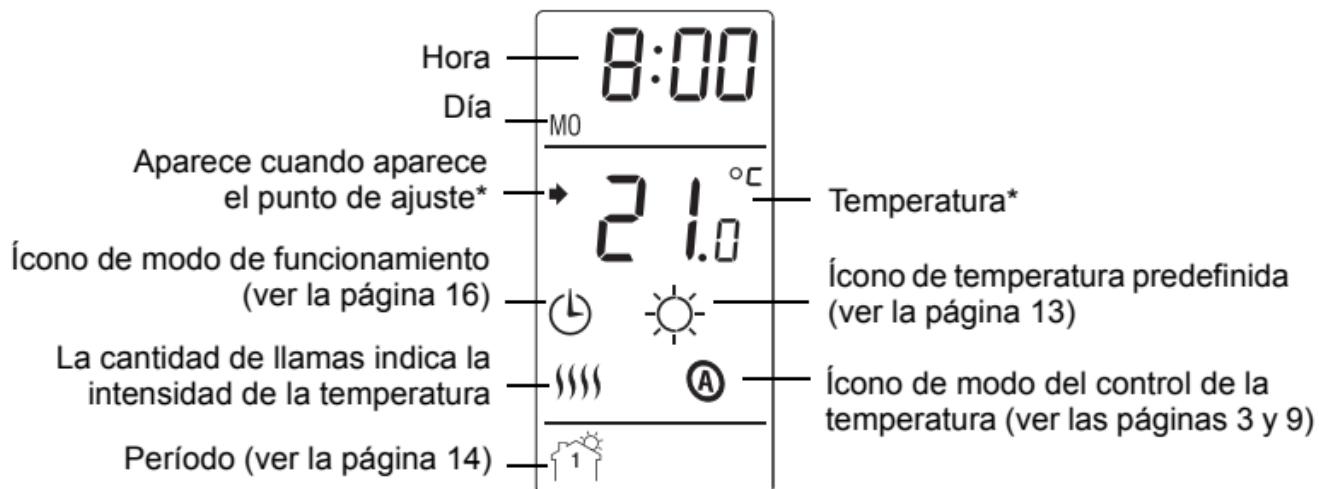


* El termostato indica normalmente la temperatura real (medida). Para ver la temperatura del punto de ajuste, presionar brevemente uno de los botones ▲▼. El punto de ajuste aparecerá durante 5 segundos. Para cambiar la temperatura del punto de ajuste, presionar uno de los botones ▲▼ hasta que se visualice la temperatura deseada. Para hacer desfilar más rápido la temperatura del punto de ajuste, mantener el botón presionado.

Instalación del termostato

- 1) Desconectar el sistema de calefacción en el panel eléctrico principal.
- 2) Destornillar el tornillo debajo del termostato y separar la tapa de la placa mural (el tornillo no puede sacarse completamente).
- 3) Conectar el termostato. Ver el diagrama de conexión en la página 7.
- 4) Si el termostato se usará en Modo F o AF (ver la página 9), conectar el sensor de temperatura del piso (ver la página 7).
- 5) Fijar la placa mural a la caja eléctrica con los tornillos y anclajes murales provistos.
- 6) Ajustar los conmutadores de configuración (ver la página 9).
- 7) Reponer la tapa sobre la placa mural y ajustar el tornillo. Quitar el autoadhesivo de la pantalla, si lo hubiera.
- 8) Conectar el sistema de calefacción desde el panel eléctrico principal.

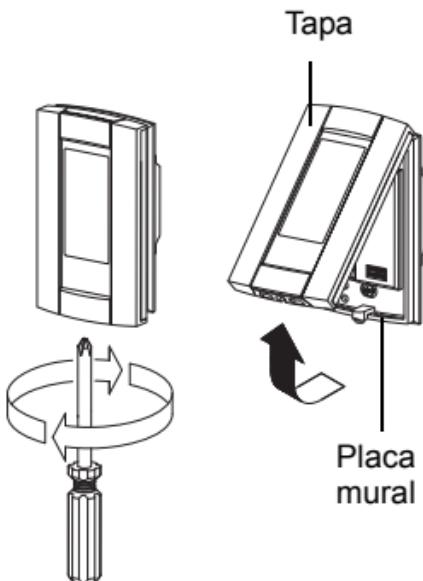

Conexión a unidades CT230

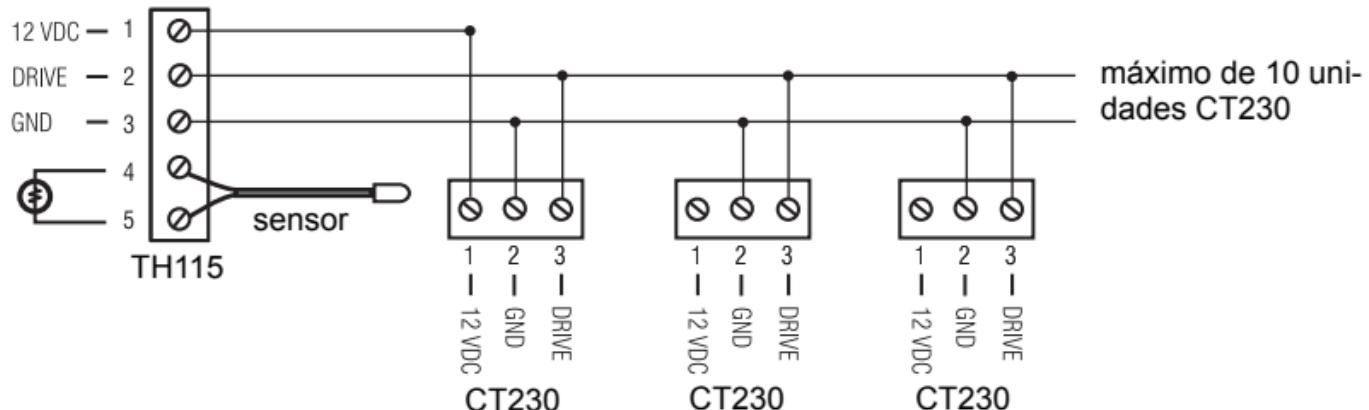

NOTA:

- El largo de los cables entre el termostato maestro y cada unidad CT23-GA no debe sobrepasar los **500 pies (150 m)**. Se recomienda usar cables de calibre **20 AWG**.
- El largo de los cables del sensor no debe sobrepasar los **200 pies (60 m)**.

Conexión del sensor


Introducir el cable del sensor del piso a través de una de las dos aberturas de la base y conectar los cables del sensor a los terminales 4 y 5 (no hay polaridad).

- El cable del sensor no debe ponerse en contacto con los cables eléctricos y debe salir de la caja eléctrica y seguir hacia abajo por la pared hasta el piso.
- Colocar el cable del sensor de manera que no toque los cables de calefacción del piso. El sensor debe estar centrado entre dos cables de calefacción del piso para un mejor control de la temperatura.
- NO abrochar la cabeza del sensor (el extremo de plástico) al piso, ya que los broches pueden dañarlo. El daño puede no ser evidente durante la prueba pero puede aparecer varios días después.

Ajuste de los conmutadores de configuración

Los conmutadores de configuración están detrás de la tapa.

#	Configuraciones	Arriba	Abajo
1	Formato de visualización	°F / 12 h	°C / 24 h
2	Encendido anticipado ¹	Activado	Desactivado
3	Modo de control de la temperatura ²	F	AF

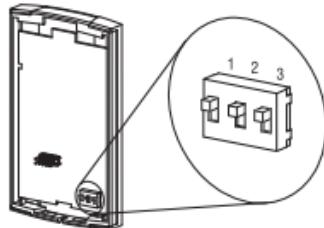

1. El encendido anticipado funciona en Modo Automático solamente. Cuando la función está activada, el termostato calcula la hora óptima para encender la calefacción a fin de obtener la temperatura de Confort al comienzo de los períodos 1 y 3. Cuando esta función está desactivada (**Off**) la calefacción se enciende solamente al comienzo de los períodos 1 y 3, por lo que hay una demora antes de que se alcance la temperatura de Confort.
2. Ver la página 3. Para elegir el modo F, poner el conmutador en F. Para elegir el modo AF, poner el conmutador en AF y asegurarse de que el sensor de temperatura del piso esté conectado al termostato. Para elegir el modo A, poner el conmutador en AF y asegurarse de que el sensor de temperatura del piso **NO** esté conectado al termostato.

Hora y el día

Para fijar la hora y el día:

- 1) Presionar el botón **Hour** para ajustar la hora.
- 2) Presionar el botón **Min** para ajustar los minutos.
- 3) Presionar el botón **Day** para ajustar el día de la semana.
- 4) Presionar el botón **Mode/Ret** para terminar.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Horario de verano

Cuando la función de horario de verano está activada (On), el termostato puede pasar automáticamente a la hora avanzada el segundo domingo de marzo y a la hora normal el primer domingo de noviembre.

NOTA: la función de horario de verano se desactiva (configuración de fábrica) cuando el reloj pierde su ajuste.

Para fijar la función de horario de verano y ajustar la fecha:

- 1) Presionar el botón **Day** (3 segundos) hasta que aparezca en la pantalla **DLS**.
- 2) Presionar cualquiera de los botones **▲▼** para cambiar entre **On** (función activada) y **Off** (función desactivada).
- 3) Presionar el botón **Day** brevemente y aparecerá el año.
- 4) Presionar cualquiera de los botones **▲▼** para poner el año en curso.
- 5) Presionar el botón **Day** brevemente y aparecerá el mes.
- 6) Presionar cualquiera de los botones **▲▼** para poner el mes en curso.
- 7) Presionar el botón **Day** brevemente y aparecerá la fecha.
- 8) Presionar cualquiera de los botones **▲▼** para poner la fecha actual.
- 9) Presionar el botón **Mode/Ret** para volver a la pantalla normal.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Límites de temperatura del piso (sólo el Modo AF)

NOTA: a fin de evitar daños al piso, referirse a las recomendaciones del proveedor en lo que respecta a los límites de temperatura del piso.

Las temperaturas mínima y máxima del piso son de 5 °C (41 °F) y 28 °C (82 °F) por defecto. Para modificar estos límites, seguir el procedimiento siguiente:

- 1) Poner el termostato en **Off**.
- 2) Presionar y mantener el botón ☼ presionado.
- 3) Poner el termostato de nuevo en **On**.
- 4) Soltar el botón ☼ cuando la temperatura mínima (FL:LO) aparezca en pantalla.
- 5) Ajustar la temperatura mínima con los botones ▲▼.
- 6) Presionar el botón ☼ para visualizar la temperatura máxima (FL:HI).
- 7) Ajustar la temperatura máxima con los botones ▲▼.
- 8) Presionar el botón **Mode/Ret** para volver a la pantalla normal.

NOTA: el termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.



Temperaturas predefinidas

El termostato tiene 3 temperaturas predefinidas. En el cuadro siguiente se indican los valores de fábrica.

Predefinido	Uso previsto	Ícono	Modo A/AF	Modo F
Confort	el ocupante está en la casa	☀	21 °C (70 °F)	28 °C (82 °F)
Economía	el ocupante está ausente durante el día o durmiendo	🌙	17 °C (63 °F)	20 °C (68 °F)
Vacaciones	ausencia prolongada	✈	10 °C (50 °F)	10 °C (50 °F)

Para utilizar una temperatura predefinida:

Presionar brevemente el botón de ajuste adecuado (☀, 🌙 o ✈). La temperatura predefinida se transformará en temperatura del punto de ajuste y su ícono aparecerá en la pantalla.

Para modificar una temperatura predefinida:

- 1) Presionar uno de los botones ▲▼ para hacer aparecer en pantalla la temperatura deseada.
- 2) Presionar y mantener el botón de temperatura predefinido correspondiente (☀, 🌙 o ✈), hasta que su ícono aparezca en pantalla.

Horario por defecto

El horario tiene 4 períodos por día, es decir, un día típico de trabajo. La temperatura predefinida de Confort () se usa en los Períodos 1 y 3 y la de Economía () en los Períodos 2 y 4. Se puede programar el termostato para saltar los períodos que no se usen. Por ejemplo, se pueden saltar los períodos 2 y 3 los fines de semana.

NOTA: si se desea utilizar solamente 2 períodos, elegir la combinación de períodos "1 y 4" o "2 y 3". El encendido anticipado (ver la página 9) no se activará con otras combinaciones.

Se puede hacer un programa diferente para cada día de la semana, es decir, cada período puede comenzar a una hora diferente para cada día de la semana. El termostato ha sido programado en fábrica con el siguiente horario.

Período	Descripción	Ajuste	LU (MO)	MA (TU)	MIE (WE)	JUE (TH)	VIE (FR)	SA (SA)	DO (SU)
	Despertar	Confort	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
	Salida de la casa	Economía	8:30	8:30	8:30	8:30	8:30	--:--	--:--
	Regreso	Confort	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	--:--	--:--
	Hora de dormir	Economía	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00

Para modificar el horario

- 1) Presionar **Pgm**. Aparece el período 1 para el lunes.
- 2) Para programar otro período, presionar **PGM** para que aparezca en pantalla.
- 3) Para programar otro día, presionar **Day** para seleccionarlo (presionar durante 3 segundos para seleccionar la semana entera).
- 4) Presionar **Hour** y **Min** para ajustar la hora de comienzo del período o presionar **Clear** para saltar (cancelar) el período (aparece ---).
- 5) Repetir los pasos 2 y 4 para programar otro período.
- 6) Presionar **Mode/Ret** para volver a la pantalla normal.

NOTA: El termostato volverá automáticamente a la pantalla normal si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.

Uso del horario (Modo Automático)

En Modo Automático, el termostato sigue el horario programado (ver la página 14). Para ponerlo en este modo, presionar el botón **Mode/Ret** hasta que aparezca ☼.

Cancelación temporaria

Si se modifica el punto de ajuste de la temperatura (presionando el botón ▲▼, ☀ o ☁) cuando el termostato está en Modo Automático, la nueva temperatura se usará hasta el comienzo del período siguiente. ☺ parpadeará durante la cancelación temporaria. Se puede anular la cancelación temporaria presionando el botón **Mode/Ret**.

Cancelación permanente del horario (Modo Manual)

Para poner el termostato en Modo Manual, presionar **Mode/Ret** para que en la pantalla aparezca ☛. En este modo, el termostato no sigue el horario programado. Presionar los botones ▲▼, ☀ o ☁ para ajustar la temperatura.

Antes de salir de vacaciones (Modo Vacaciones)

En este modo, el termostato usa la temperatura predefinida de Vacaciones (ver la página 13). Para poner el termostato en Modo Vacaciones, presionar el botón  en el termostato. El ícono  aparece en la pantalla.

Mensajes de error

- L0** La temperatura medida es inferior al margen de visualización del termostato. La calefacción está activada.
- H1** La temperatura medida es superior al margen de visualización del termostato. La calefacción está desactivada.
- Er** Verificar las conexiones del termostato y del sensor de temperatura.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 12 V desde una unidad enlazada

Calibre del cable: 20 AWG (cable de bajo voltaje)

Ciclo de regulación: 15 minutos

Margen de visualización: 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Margen de ajuste de la temperatura ambiente (modo A/AF): 5 °C a 30 °C (40 °F a 86 °F)

Margen de ajuste de la temperatura del piso (modo F): 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)

Margen de ajuste del límite de temperatura del piso (modo AF): 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)

Resolución: 0,5 °C (1 °F)

Funcionamiento: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Almacenamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Protección de los datos: la mayor parte de los datos están salvaguardados en prevención de un corte de corriente. Sólo la hora y el horario de verano deben reajustarse si la interrupción de electricidad dura más de 6 horas. El termostato volverá al modo en el que estaba antes del corte.

Garantía

Honeywell garantiza que este producto, sin incluir las baterías (si las hubiera), no presentará defectos en los materiales ni en lo referente a la mano de obra, en condiciones normales de uso y de servicio, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra por el consumidor. Si en cualquier momento, durante el periodo de vigencia de la garantía, se determina que el producto es defectuoso o que funciona mal, Honeywell lo reparará o lo reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

- I. Devuélvalo al lugar donde lo compró, acompañado por la factura de compra o de otra prueba de compra que incluya la fecha.
- II. Comuníquese con Honeywell. Honeywell determinará si deberá devolver el producto o si se le enviará un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de desinstalación y reinstalación. Esta garantía no será válida si se demuestra que el defecto o el mal funcionamiento se deben a un daño que ocurrió cuando el producto estaba en posesión del consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será la de reparar o reemplazar el producto de acuerdo con los términos aquí establecidos. HONEYWELL NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA NI DE NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados, provincias o regiones no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo que es posible que la limitación no se aplique en su caso.

ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE HONEYWELL OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE TRES AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados, provincias o regiones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían para cada estado, provincia o región.

Aube Technologies

705 Montrichard

Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec
J2X 5K8
Canada

1-800-831-2823

aube.service@honeywell.com
www.aubetech.com



69-2621EFS-01
01-2013

Printed in USA / Imprimé aux É.-U. / Impreso en EE.UU.

aube
technologies